

Realy

Gebrauchsanleitung



**SITAG**

SITAG, Kleiststr. 49, 32457 Porta Westfalica
Tel. (0 57 31) 6 89-0, Fax (0 57 31) 6 89 -98

Höhenverstellung



Durch Anheben der rechten Taste lässt sich der Sitz niedriger stellen, durch gleichzeitiges leichtes Entlasten des Sitzes lässt er sich höher stellen.

Neigungsverstellung

Durch Anheben der linken Taste ist die Neigung von Rückenlehne und Sitz permanent synchron beweglich, durch nach unten Drücken wird sie arretiert.

Individuelle Körpergewichtsanpassung

Durch Drehen des Knopfes kann der Andruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht eingestellt werden.

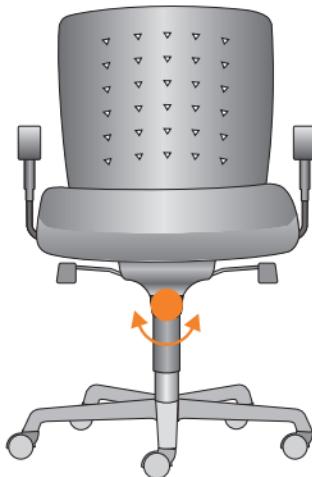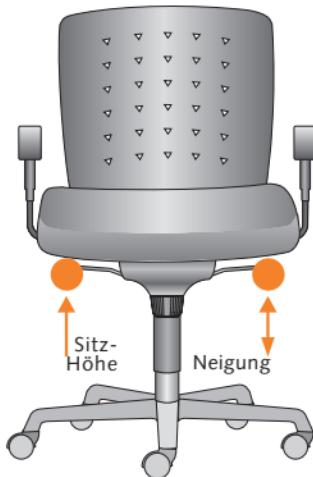

(Zusatzausstattung)


Armlehnen-Höhenverstellung

Bei gedrückt gehaltener Taste lässt sich die Armlehne in der Höhe verstellen.



Höhenverstellung der Rückenlehne

Bei gleichzeitigem Drücken beider Tasten lässt sich die Rückenlehne in der Höhe verschieben.

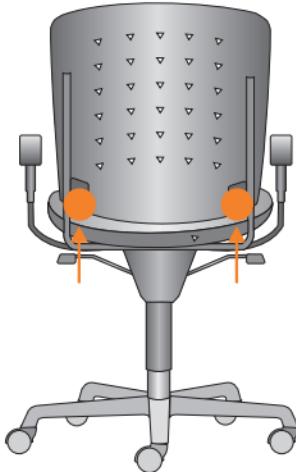

(Sonderausstattung)

Schiebesitz

Durch Drücken der vorderen Taste läßt sich während des Sitzens der Sitz in der Tiefe verschieben. Er wird durch Loslassen der Taste arretiert.




Für Ihre Sicherheit

Falsche Rollen haben einen Einfluß auf den Wegrollwiderstand und somit auf Ihre Sicherheit. Falsche Rollen können auch zur Beschädigung des Bodenbelags führen.

Prüfen Sie deshalb bitte, ob Ihr Drehstuhl mit den zum Bodenbelag passenden Rollen ausgestattet ist. Wichtig ist, daß harte Rollen zum weichen Boden und weiche Rollen zum harten Boden gehören. Weiche Rollen erkennen Sie an der farblich abgesetzten Lauffläche.

Benutzen Sie Ihren Bürostuhl nur bestimmungsgemäß. Bei nicht sachgemäßer Verwendung, z. B. als Aufstiegshilfe oder Sitzen auf den Armlehnens, besteht Unfallgefahr.

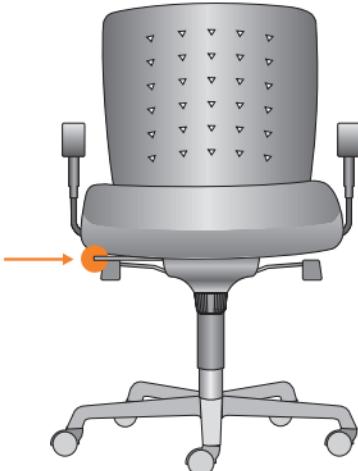

Achtung!

Austausch und Arbeiten im Bereich der Gasfeder dürfen nur durch eingewiesenes Personal vorgenommen werden!


Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Gebrauch auf!

Height adjustment

To lower the seat, lift the right knob while sitting. To raise the seat, lift the knob and slightly rise from your sitting position on the chair.


Inclination adjustment

Lift the left knob to adjust the inclination of backrest and seat, which then always move together to the desired angle. Press the control down to lock the position.

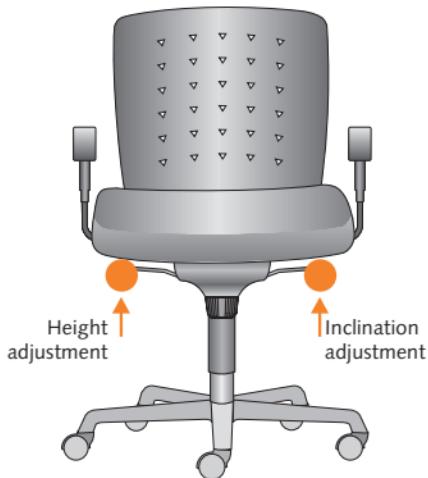

Inclination resistance

Turn the knob to set the resistance to your inclination leaning.

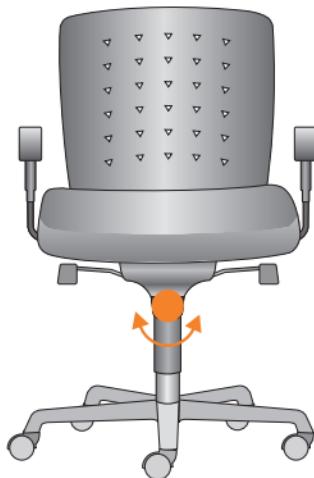


Adjusting the armrest height (additional feature)

Hold down the controls at the arrow and set the armrests higher or lower.



Setting the height of the backrest

To move the backrest up or down, press both controls at the same time, and adjust as desired.

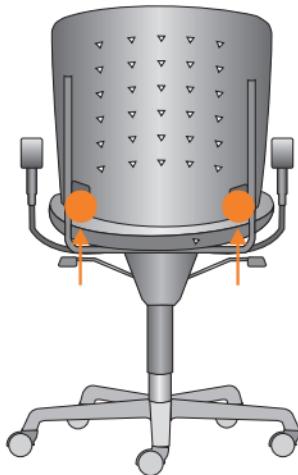


(Optional feature)

Sliding seat adjustment

Sliding seat adjustment

If you want to lower the seat while sitting, press the front control element as shown. Release this element to allow the control element to lock into place.

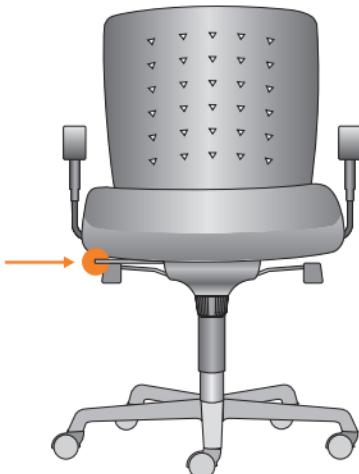

For your safety

Using the wrong rollers will affect the resistance to rolling and can endanger your safety. The wrong rollers can also damage flooring. So make sure that your swivel chair has the right rollers for your flooring.

Important: hard rollers are for soft flooring, and soft rollers are for hard flooring. Soft rollers have recessed color rolling surfaces.

Use your office chair only for the purpose for which it was intended. You can hurt yourself if you use it as a ladder, or if you sit on the armrests.

Warning:

Only specially trained personnel may exchange the gas spring or work around it.


Please keep these instructions for future reference.

Hoogteverstelling

Met de hendel aan de rechter zijde van Uw stoel kunt U de hoogte van de stoel instellen, door de stoel licht te ontlasten zal het zitgedeelte omhoog komen.


Neigingsverstelling

Met de hendel aan de linker zijde van Uw stoel en gelijktijdig achterover leunen kunt U de neiging van de rug en zitting permanent synchroon bewegen. Door de hendel naar beneden te drukken zet U de stoel geheel vast.

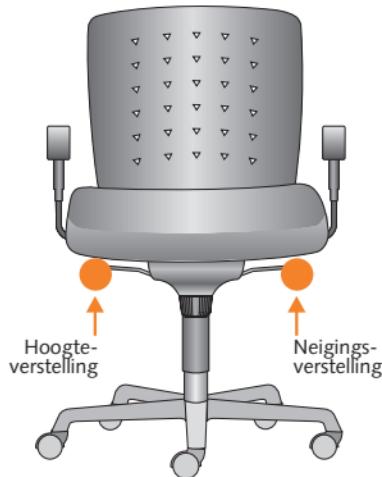

Neigingsweerstand

Met de draaiknop aan de voorzijde van de stoel kunt U de weerstand van de neiging instellen.

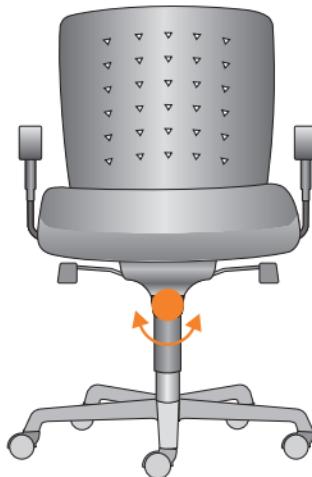

(speciaal uitrusting)


Hoogteverstelbare armleggers

De hoogte van de armleggers is verstelbaar met het indrukken van de knopjes aan de onderzijde van de



Hoogteverstelbare lendensteun

Door middel van het gelijktijdig indrukken van de twee knoppen aan de onderzijde van de rug kunt U de hoogte van de rug instellen.

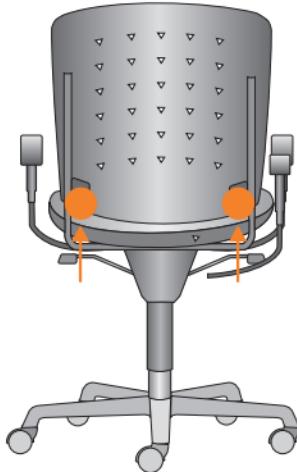

(Speciale uitrusting)

Verstellen van de zitdiepte


Door op de voorste hendel te drukken kan men terwijl men zit de zitdiepte veranderen. Door het loslaten van de hendel zet uw de zitting vast.



Voor Uw veiligheid

Verkeerde wielen hebben invloed op de wegrolweerstand en daarmee op Uw veiligheid. Verkeerde wielen kunnen ook tot beschadiging van de vloerbedekking leiden. Overtuig U ervan dat Uw bureaustoel met de juiste wielen is uitgerust. Belangrijk, harde wielen voor een zachte vloer. En zachte wielen voor een harde vloer, zachte wielen herkent U aan het gekleurd rubber biesje.

Bij onrechtmataig gebruik, bijv. als trapje of bij het zitten op de armlekker, bestaat er kans op ongelukken.

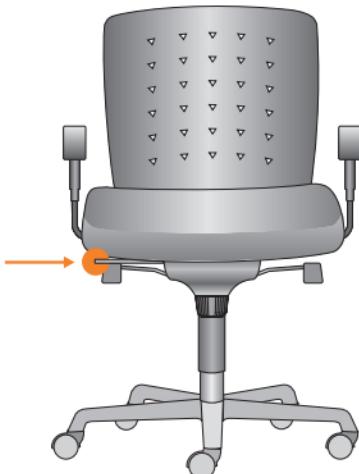

Opletten.

Het verwisselen/repareren van de gasveer dient te geschieden door een ervaren monteur.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Gebrauch auf!